motorola

Manual do utilizador

Monitor áudio digital para bebé

Modelos: MBP160, MBP160-2

As funções descritas neste manual do utilizador estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Bem-vindo...

ao seu monitor áudio digital do bebé da Motorola!

Obrigado por comprar o monitor áudio digital do bebé da Motorola. Agora pode ouvir o seu bebé a dormir num outro quarto.

Conserve o recibo de venda datado original nos seus registos. Se necessitar de assistência em garantia para o seu produto Motorola, terá de apresentar uma cópia do seu recibo de venda datado para confirmar o estado da garantia. Não é necessário efectuar qualquer registo para ser abrangido pela garantia.

Para questões relacionadas com o produto, contacte:

+49 (0) 1805 938 802 na Europa
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Este manual do utilizador fornece-lhe toda a informação de que necessita para tirar o máximo partido do seu produto.

Antes de poder utilizar o monitor áudio digital do bebé, recomendamos que introduza e carregue totalmente a bateria da unidade de progenitor, para que continue a funcionar mesmo que o desligue da corrente eléctrica para o levar para outro local. Leia as instruções de segurança na página 6 antes de instalar as unidades.

Tem tudo?

- 1 unidade do progenitor com suporte para secretária
- 1 unidade do bebé
- 1 conjunto de bateria recarregável de Ni-MH para a unidade do progenitor
- 1 tampa de compartimento da bateria para a unidade do progenitor
- 1 adaptador de alimentação para a unidade do progenitor
- 1 adaptador de alimentação para a unidade do bebé

Em conjuntos de múltiplas unidades do bebé, encontrará uma ou mais unidades adicionais com adaptadores de alimentação.

Apresentação geral da unidade do progenitor

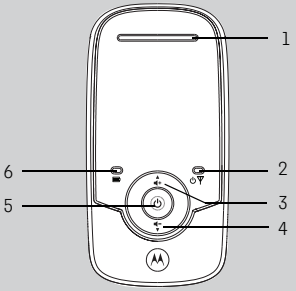

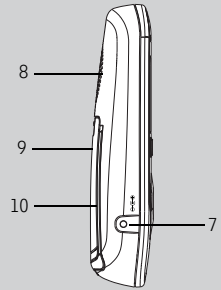

1. Indicador de nível de som
Apresenta o nível de som detectado pela unidade do bebé e o volume do altifalante definido na unidade do progenitor.
Nível de som detectado pela unidade do bebé:
Se não se acender nenhum LED, então não é detectado nenhum som.
Se acenderem mais LED, o nível de som detectado é elevado.
Volume do altifalante na unidade do progenitor:
Se mais LED se acenderem quando estiver a ajustar o volume do altifalante, então o volume do altifalante é elevado.

2. Indicador de alimentação/ligação
Aceso de modo contínuo quando a unidade de progenitor possui alimentação e está ligada à unidade do bebé.
Apagado quando a unidade de progenitor não possui alimentação.
Intermitente quando se encontra fora de alcance da unidade do bebé.

3. PARA CIMA/VOLUME +
Pressione para aumentar o volume do altifalante.

4. PARA BAIXO/VOLUME -
Pressione para diminuir o volume do altifalante.

5. Botão de alimentação LIGADA/DESLIGADA
Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar o aparelho.

6. Indicador de carregamento
Aceso de forma contínua quando a unidade do progenitor está a ser carregada.
Intermitente quando a bateria da unidade do progenitor está fraca e necessita de ser carregada.
Apagado quando a bateria da unidade do progenitor está completamente carregada, ou quando a bateria não está instalada.

7. Ficha de alimentação

8. Altifalante

9. Tampa do compartimento da bateria

10. Suporte para secretária

Apresentação geral da unidade do bebé

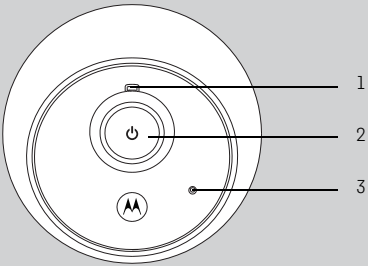

1. Indicador de alimentação/ligação
Aceso de forma contínua quando a unidade do bebé possui alimentação e está ligada à unidade do progenitor.
Apagado quando a unidade do bebé está desligada.
Intermitente quando se encontra fora de alcance da unidade do progenitor.

2. Botão de alimentação LIGADA/DESLIGADA ⏻

3. Microfone

Directrizes importantes relativas à instalação do seu monitor de bebé digital

- Para utilizar as unidades do bebé e de progenitor em conjunto, tem de estabelecer uma ligação de rádio entre ambas e o alcance será afectado pelas condições do local onde se encontram.
- Qualquer objecto metálico de grandes dimensões, tal como um frigorífico, um espelho, um armário de arquivo, uma porta metálica ou betão reforçado, entre as unidades do bebé e do progenitor pode bloquear o sinal de rádio.
- A força do sinal pode também ser reduzida por outras estruturas sólidas, tais como paredes, ou equipamento de rádio ou eléctrico, tais como televisores, computadores, telefones sem fios ou telemóveis, lâmpadas florescentes ou interruptores com regulação de intensidade luminosa.
- Se o sinal for fraco, tente deslocar a unidade do progenitor e/ou a unidade do bebé para posições diferentes nas divisões.

Índice

1. Instruções de segurança 6
2. Introdução 9
   - 2.1 Fonte de alimentação da unidade do bebé 9
   - 2.2 Fonte de alimentação e instalação da bateria da unidade do progenitor 10
   - 2.3 Suporte de secretária na unidade do progenitor 11
3. Utilizar o seu monitor áudio digital do bebé 12
   - 3.1 Ligar ou desligar a unidade do bebé 12
   - 3.2 Ligar ou desligar a unidade do progenitor 12
   - 3.3 Ajustar o volume do altifalante na unidade do progenitor 12
4. Eliminação do dispositivo (ambiente) 13
5. Limpeza 14
6. Resolução de problemas 15
7. Informação geral 17
8. Especificações técnicas 22

PORTUGUÊS

1. Instruções de segurança

⚠ AVISO:

Perigo de estrangulamento: As crianças podem sofrer ESTRANGULAMENTO com os fios. Mantenha este fio fora do alcance das crianças (afastado mais de 1 metro). Nunca use cabos de extensão com adaptadores AC. Use apenas os adaptadores AC fornecidos.

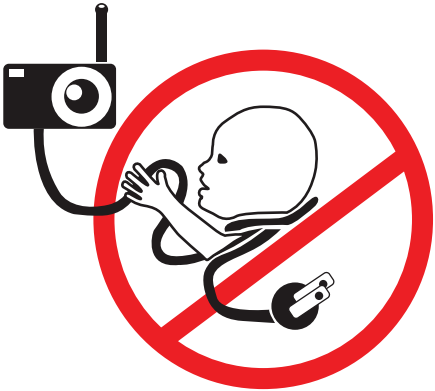

CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO MONITOR DO BEBÉ:

- **Determine uma localização para colocar o monitor áudio digital do bebé que proporcione a melhor recepção áudio do seu bebé no berço.**
- **Coloque a unidade do bebé sobre uma superfície plana como, por exemplo, uma cómoda, secretária, prateleira ou montada na parede utilizando as ranhuras para encaixe sob o suporte.**
- **NUNCA coloque a unidade do bebé ou os cabos dentro do berço.**

AVISO

Este monitor áudio digital do bebé está em conformidade com todas as normas relevantes relativas a campos electromagnéticos e a sua utilização é segura, quando manuseado da forma descrita no manual do utilizador. Por conseguinte, leia sempre as instruções contidas neste manual do utilizador antes de utilizar o dispositivo.

- A montagem necessita de ser efectuada por um adulto. Quando proceder à montagem, mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- Este produto não é um brinquedo. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Este monitor áudio digital do bebé não substitui uma supervisão adulta responsável.
- Conserve este manual do utilizador para referência futura.
- Mantenha os cabos fora do alcance das crianças.
- Não cubra o monitor áudio digital do bebé com uma toalha ou cobertor.
- Teste este monitor e todas as suas funções para estar familiarizado com o mesmo antes da sua utilização efectiva.
- Não utilize o monitor áudio digital do bebé em áreas húmidas ou próximo de água.
- Não instale o monitor áudio digital do bebé em locais extremamente frios ou quentes, nem sob luz solar directa, nem próximo de fontes de calor.

- Utilize apenas os carregadores e adaptadores de alimentação fornecidos. Não utilize outros carregadores ou adaptadores de alimentação, caso contrário poderá danificar o dispositivo e o conjunto da bateria.
- Introduza apenas um conjunto de bateria do mesmo tipo.
- Não toque nos contactos da ficha com objectos pontiagudos ou metálicos.
- Ligue os adaptadores de alimentação a tomadas de corrente eléctrica de fácil acesso.

ADVERTÊNCIA

Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por uma de tipo incorrecto.

Elimine as baterias de acordo com as instruções das mesmas.

Utilize apenas um conjunto de bateria recarregável com valor nominal: 2,4 V 400 mAh

2. Introdução

2.1 Fonte de alimentação da unidade do bebé

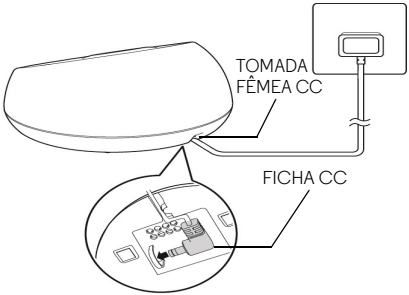

1. Introduza a ficha CC do adaptador de alimentação com a ficha CC maior na tomada CC na parte traseira da unidade do bebé.
2. Ligue a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada de corrente eléctrica adequada.

NOTA

Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido.

2.2 Fonte de alimentação e instalação da bateria da unidade do progenitor

O equipamento é fornecido com uma bateria recarregável que deve ser instalada, de modo a que a unidade do progenitor possa ser movida para outro local sem perder a ligação com a(s) unidade(s) do bebé. Carregue a unidade do progenitor antes de a utilizar pela primeira vez ou quando a unidade do progenitor indicar que a bateria tem pouca carga. Recomendamos que a unidade seja carregada durante 15 horas antes da primeira utilização.

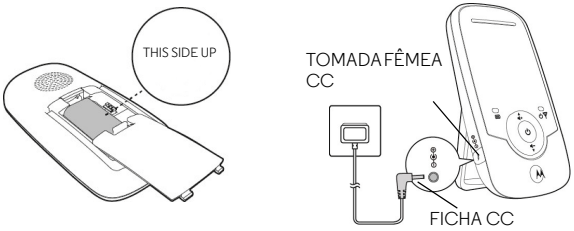

1. Deslize a tampa do compartimento da bateria para fora.
2. Introduza a ficha do conjunto da bateria recarregável na tomada no interior do compartimento da bateria.
3. Instale o conjunto da bateria no compartimento com a indicação THIS SIDE UP (ESTE LADO PARA CIMA) virada para cima.
4. Deslize a tampa do compartimento da bateria para trás até escutar um clique que indica que está na sua posição.
5. Introduza a ficha CC do adaptador de alimentação com a ficha CC mais pequena na tomada CC na área lateral da unidade do progenitor.
6. Ligue a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada de corrente eléctrica adequada.
7. O indicador de carregamento acende-se.

NOTA

Utilize apenas o adaptador de alimentação e o conjunto de bateria fornecidos. Recomendamos que introduza e carregue totalmente a bateria da unidade de progenitor, para que continue a funcionar mesmo que a desligue da corrente eléctrica para a levar para outro local.

2.3 Suporte de secretária na unidade do progenitor

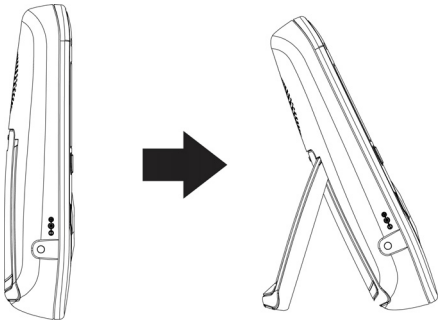

A unidade do progenitor é fornecida com um suporte para secretária preso na parte traseira da unidade. Para colocar a unidade do progenitor em cima de uma secretária, basta destacar o suporte, conforme apresentado anteriomente.

NOTA

Coloque a unidade do progenitor sobre uma superfície plana e uniforme.

3. Utilizar o seu monitor áudio digital do bebé

Leia atentamente estas instruções e lembre-se de que este monitor áudio digital do bebé destina-se apenas a servir de ajuda. Não substitui uma supervisão adulta responsável e adequada.

3.1 Ligar ou desligar a unidade do bebé

- Pressione e mantenha pressionado ⏻ para ligar a alimentação da unidade do bebé. O indicador de alimentação/ligação acende-se.
- Pressione e mantenha pressionado ⏻ para desligar a alimentação da unidade do bebé. O indicador de alimentação/ligação apaga-se.

3.2 Ligar ou desligar a unidade do progenitor

- Pressione e mantenha pressionado ⏻ para ligar a alimentação da unidade do progenitor. O indicador de alimentação/ligação acende-se.
- Pressione e mantenha pressionado ⏻ outra vez para desligar a alimentação da unidade do progenitor. O indicador de alimentação/ligação apaga-se.

NOTA

Se colocar as unidades do bebé e do progenitor demasiado próximas poderá escutar um ruído de som agudo alto. Esta condição não é uma avaria. As unidades foram concebidas para funcionarem afastadas uma da outra, por exemplo, em divisões separadas, por isso afaste as unidades.

Se o indicador de alimentação/ligação estiver intermitente na unidade do bebé ou na unidade do progenitor, então não existe ligação entre as unidades. Certifique-se de que ambas as unidades estão ligadas, e reduza a distância entre as unidades, mas não para menos de 1 metro entre ambas.

3.3 Ajustar o volume do altifalante na unidade do progenitor

Pode regular o volume do altifalante de Volume 1 a Volume 3, ou desligá-lo.

- Pressione ▲+ ou ▼- na unidade do progenitor quando esta não estiver a ser usada.
  O indicador de nível sonoro acende-se quando regula o volume do altifalante.
  O número de luzes LED indica o quanto o volume foi aumentado.

4. Eliminação do dispositivo (ambiente)

No final da vida útil do produto não deve eliminá-lo com os resíduos domésticos normais. Coloque este produto num ponto de recolha para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. O símbolo apresentado no produto, manual do utilizador e/ou embalagem fornece essa indicação.

Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se os colocar num ponto de reciclagem. Ao reutilizar algumas peças ou matérias-primas de produtos usados, contribui de forma importante para a protecção do ambiente.

Contacte as autoridades locais caso necessite de informações relativamente aos pontos de recolha na sua área.

Elimine o conjunto da bateria de uma forma ecológica, de acordo com as regulamentações locais.

5. Limpeza

Limpe o seu monitor áudio digital do bebé com um pano ligeiramente húmido ou com um pano anti-estático. Nunca utilize agentes de limpeza ou solventes abrasivos.

Limpeza e cuidados a ter

- Não limpe qualquer parte do monitor áudio digital do bebé com diluentes ou outros solventes e produtos químicos - isto pode provocar danos permanentes ao produto, que não são abrangidos pela garantia.
- Mantenha o monitor áudio digital do bebé afastado de zonas quentes, húmidas ou de luz solar forte e não permita que se molhe.
- Foram envidados todos os esforços para assegurar os mais elevados padrões de fiabilidade para o seu monitor áudio digital do bebé. Contudo, caso ocorra alguma avaria, não tente repará-lo por si próprio - contacte o Apoio ao Cliente para obter assistência.

IMPORTANTE

Desligue e retire sempre a ficha do adaptador de alimentação da tomada antes de limpar o seu monitor áudio digital do bebé.

6. Resolução de problemas

O indicador de alimentação/ligação na unidade do progenitor não se acende

- Verifique se a unidade do progenitor está ligada.
- Verifique se o conjunto de bateria recarregável fornecido está instalado correctamente e possui carga.
- Recarregue a unidade do progenitor ligando-a à fonte de alimentação eléctrica.

O indicador de alimentação/ligação na unidade do bebé está intermitente

- É possível que as unidades do progenitor e do bebé estejam fora do alcance uma da outra. Reduza a distância entre as unidades, mas não as coloque a uma distância inferior a 1 metro.
- É possível que a unidade do bebé esteja desligada. Pressione e mantenha pressionado ⏻ para ligar a alimentação da unidade do bebé.

O indicador de carregamento na unidade do progenitor fica intermitente

- O conjunto de bateria na unidade do progenitor tem pouca carga. Ligue a unidade do progenitor à corrente eléctrica com o adaptador de alimentação fornecido para a recarregar.

A unidade do progenitor emite um sinal sonoro

- A unidade do progenitor pode ter perdido a ligação com a unidade do bebé. Reduza a distância entre as unidades de progenitor e do bebé, mas não as coloque a uma distância inferior a 1 metro.
- É possível que a unidade do bebé esteja desligada. Pressione e mantenha pressionado ⏻ para ligar a alimentação da unidade do bebé.
- O conjunto de bateria na unidade do progenitor tem pouca carga. Ligue a unidade do progenitor à corrente eléctrica com o adaptador de alimentação fornecido para a recarregar.

A unidade de progenitor não transmite som ou o choro do bebé

- É possível que o volume na unidade de progenitor esteja definido num nível muito baixo; aumente o volume na referida unidade. Consulte a secção 3.3 para obter mais informações sobre definições do nível de volume.
- É possível que as unidades do progenitor e do bebé estejam fora do alcance uma da outra. Reduza a distância entre as unidades, mas não as coloque a uma distância inferior a 1 metro.

O sistema de monitorização digital do bebé emite um ruído agudo alto

- As unidades do progenitor e do bebé estão demasiado próximas. Certifique-se de que estas se encontram a pelo menos 1 metro de distância uma da outra.
- É possível que o volume do altifalante da unidade do progenitor esteja definido num nível demasiado alto. Reduza o volume da unidade do progenitor. Consulte a secção 3.3 para obter mais informações sobre definições do nível de volume.

O conjunto de bateria na unidade de progenitor está rapidamente a ficar sem carga

- É possível que o volume da unidade do progenitor esteja definido num nível demasiado alto, o que consome muita energia. Reduza o nível do volume da unidade do progenitor. Consulte a secção 3.3 para obter mais informações sobre definições do nível de volume.

7. Informação geral

Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente...

1. Leia este manual do utilizador ou o manual de iniciação rápida.
2. Visite o nosso site Web em: www.motorola.com
3. Contacte o serviço de apoio ao cliente através de

   +49 (0) 1805 938 802 na Europa

   E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Para encomendar uma bateria de substituição para a unidade do progenitor, contacte o apoio ao cliente.

Garantia limitada para produtos e acessórios de consumo ("Garantia")

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado sob licença pela Binatone Electronics International LTD ("BINATONE")

O que é abrangido por esta garantia?

Com as exclusões previstas em seguida, a BINATONE garante que este produto da marca Motorola ("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") é vendido para uso com este produto fabricado de forma a não possuir defeitos de material e de mão-de-obra sob condições de utilização normal por parte do consumidor durante o período referido a seguir. Esta garantia é exclusiva e não pode ser transferida para outra pessoa.

Quem é abrangido pela garantia?

Esta garantia estende-se apenas ao primeiro comprador do produto de consumo e não pode ser transferida.

O que irá a BINATONE fazer?

A BINATONE ou o seu distribuidor autorizado, a seu critério, e dentro de um prazo comercialmente razoável, irá reparar ou substituir gratuitamente quaisquer produtos que não estejam em conformidade com esta Garantia. Poderemos utilizar produtos, acessórios ou peças funcionalmente equivalentes recondicionados, renovados, usados ou novos.

Que outras limitações existem?

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO, A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NA PRESENTE GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM LUGAR DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A BINATONE SERÃO RESPONSÁVEIS, QUER POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS SUPERIORES AO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER TIPO, OU PERDA DE RECEITAS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE DE OU RELACIONADA COM A CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NA COMPLETA MEDIDA EM QUE ESSES DANOS POSSAM SER REJEITADOS POR LEI.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos incidentais ou consequentes, ou a limitação da duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriormente referidas podem não se aplicar a si. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e pode igualmente ter outros direitos, sendo que estes variam consoante a jurisdição.

Produtos abrangidos	Duração da cobertura
Produtos de consumidor	**Dois (2) anos** a contar da data de compra original dos produtos pelo primeiro comprador do produto.
Acessórios de consumo	**Noventa (90) dias** a contar da data de compra original dos acessórios pelo primeiro comprador do produto.
Produtos e acessórios de consumo que são reparados ou substituídos	**O saldo da garantia original ou durante noventa (90) dias** a contar da data de devolução ao consumidor, consoante a data que for mais longa.

Exclusões

Uso e desgaste normal. A manutenção periódica, reparação ou substituição de peças devido a uso e desgaste normal não são abrangidas por esta garantia.

Baterias. Apenas baterias cuja capacidade de carga total seja inferior a 80% da sua capacidade nominal e baterias com fugas são abrangidas por esta Garantia.

Utilização abusiva e indevida. Defeitos ou danos resultantes de: (a) funcionamento incorrecto, armazenamento, utilização indevida ou abusiva, acidentes ou negligência, tais como danos físicos (fissuras, riscos, etc.) na superfície do produto resultantes de utilização indevida; (b) contacto com líquidos, água, chuva, humidade extrema ou transpiração excessiva, areia, sujidade ou algo semelhante, calor extremo ou comida; (c) utilização dos Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou sujeição do Produto ou Acessório a utilização ou condições anormais; ou (d) outros actos que não imputados à MOTOROLA ou à BINATONE., são excluídos desta Garantia.

Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não a Motorola. Os defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios de outra marca que não a Motorola ou que não sejam certificados pela mesma ou outros equipamentos periféricos são excluídos desta Garantia.

Reparação ou alteração não autorizada. Os defeitos ou danos resultantes de reparações, testes, ajustes, instalações, manutenções, alterações ou modificações de qualquer tipo realizadas por terceiros que não a MOTOROLA,

a BINATONE ou pelos seus centros de assistência técnica autorizados são excluídos desta Garantia.

Produtos alterados. Produtos ou Acessórios com (a) números de série ou etiquetas de data retirados, alterados ou obliterados; (b) selos violados ou que apresentem provas de adulteração; (c) números de série da placa não correspondentes; ou (d) estruturas ou peças não conformes ou que não sejam da marca Motorola são excluídos desta Garantia.

Serviços de comunicação. Os defeitos, danos ou avarias de Produtos ou Acessórios resultantes de qualquer sinal ou serviço de comunicação subscrito ou utilizado por si com estes Produtos ou Acessórios são excluídos desta Garantia.

Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações?

Para obter assistência ou informações, contacte:

+49 (0) 1805 938 802 na Europa

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, por sua conta e risco, para um centro de reparações autorizado da BINATONE.

Para obter assistência, tem de incluir: (a) o Produto ou Acessório; (b) a prova de compra original (recibo) que inclua a data, local e vendedor do Produto; (c) se a embalagem original continha um cartão de garantia, um cartão de garantia preenchido com o número de série do Produto; (d) uma descrição por escrito do problema; e, o mais importante, (e) a sua morada e número de telefone.

Estes termos e condições constituem o acordo de garantia completo entre o comprador e a BINATONE no que se refere a Produtos ou Acessórios adquiridos por si, e substituem quaisquer acordos ou representações anteriores, incluindo representações contidas em folhetos publicados ou materiais promocionais emitidos pela BINATONE ou representações realizadas por qualquer agente ou funcionário da BINATONE, que possam estar relacionados com a referida compra.

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

Binatone

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment:	Digital Audio Baby Monitor
Model Name:	MBP160, MBP160-2, MBP161TIMER, MBP161TIMER-2
Country of Origin:	China
Brand:	Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***Radio Spectrum Matters***, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***electromagnetic compatibility (EMC)*** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to ***Electrical Safety.*** Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN301406 V2.1.1 (2009-7)
EMC:	EN301489-6 V1.3.1 (2008-08), EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
Electrical Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
RF Safety:	EN62479:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorised modification of the product voids this Declaration.

CE

Manufacturer / Importer
(Signature of authorised person)

Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

London, 29 December, 2014

Place & Date

8. Especificações técnicas

UNIDADE DO BEBÉ:

Frequência	1881,792 - 1897,344 MHz
Canais	10
Temperatura de funcionamento	5 ºC - 45 ºC
Adaptador de alimentação	Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz, 150 mA
Classificação	Saída 6 VCC, 450 mA

UNIDADE DO PROGENITOR:

Frequência	1881,792 - 1897,344 MHz
Canais	10
Temperatura de funcionamento	5 ºC - 45 ºC
Classificação da bateria	Conjunto de bateria Ni-MH de 2,4 V, 400 mAh
Adaptador de alimentação	Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz, 150 mA
Classificação	Saída 6 VCC, 450 mA

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

motorola

Fabricado, distribuído ou vendido pela Binatone Electronics International LTD., empresa licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença da mesma. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.
© 2015 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

PT Versão 3.0
Impresso na China